


MB Actros5 mit MBUX 10,25" LKW+ Anhänger -2x Kameras



mit oder ohne Navi



Automatische Kamera-Umschaltung auf Anhänger. RFK von LKW und Anhänger werden automatisch geschaltet, je nachdem ob der Anhänger angekoppelt ist oder nicht.

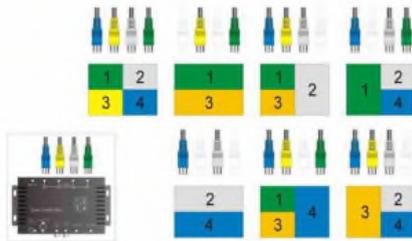

Kamerabild geteilt-wenn manuell angewählt, während kein R eingelegt ist.

LKW



IR Kamera 120°, IP69K

Kabel 20m mit Steckdose für 2.RFKamera am Anhänger.

Anhänger



Kabel 20m zur Steckdose m. Verriegelungsbügel für 2.RFKamera

- 1; Bild von der Kamera 1 - Truck erscheint beim einlegen des Rückfahrganges.
- 2; Bild von der Kamera 2 - Trailer erscheint beim einlegen des Rückfahrganges – wenn Anhänger angekoppelt ist.
- 3; Bild von der Kamera 1 -Truck erscheint während der Fahrt – Überwachung der Deichsel- per Taster
- 4; Bild-geteilt erscheint von der Kamera 1 +2 -Truck und Trailer während der Fahrt – per Taster

| Artikel | Mit Navi | Ohne Navi |
|---|----------------|----------------|
| 2x Kamera IR 120°, IP69K +Interface+ Adapter Cinch + Kamera Switch Box 4E+1A + 3x Kabel 20m | VLK HFSQ120-31 | VLK HFSQ120-26 |